




DAS FOXIES WICKEL ABC

Schnellstartanleitung für das
Foxy Baby Wickelsystem

*



© FOXIES FAMILY GMBH, 2016

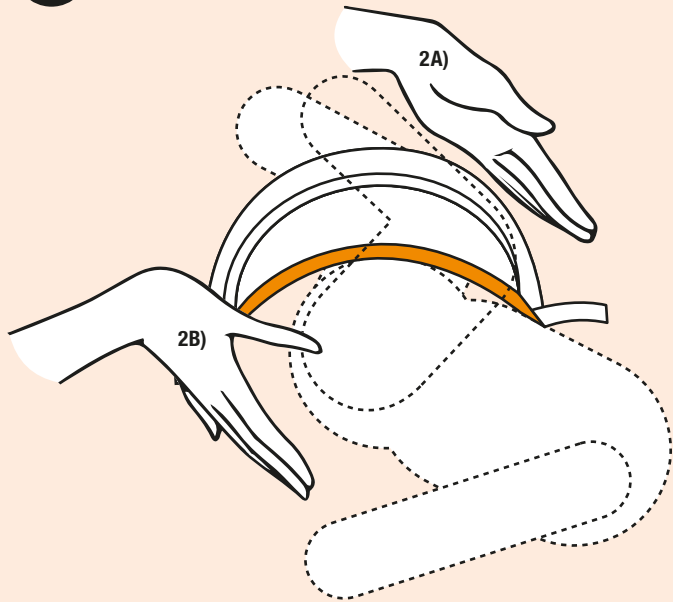E**FOXY BABYS RICHTIG WICKELN**

S1
Größe 50/74
(3,5 bis 8 kg)
**UNTER 4 KG UND
BEI DÜNNEN BEINEN
IMMER ZUSÄTZLICHE
EXTRA-EINLAGE
VERWENDEN
(SIEHE B3)**




S2
Größe 74/98
(7,5 bis 12 kg)
**UNTER 8 KG UND
BEI DÜNNEN BEINEN
IMMER ZUSÄTZLICHE
EXTRA-EINLAGE
VERWENDEN
(SIEHE B3)**

**VIDEOANLEITUNG**

1 Windelhose mit Einlage(n) und ggf. Windelvlies vorbereiten (siehe C und D).

2 **A)** Die Windelhose am Bauch auf das Kind legen. Der Verschluss muss oberhalb des Beckenknochens liegen. Die Windel in dieser Position leicht andrücken und halten, damit die Einlage nicht verrutscht und dann **B)** mit der anderen Hand den Popo des Kindes leicht anheben und dabei die Windelhose um Rücken unterschieben.

Gummiband leicht dehnen beim Schließen

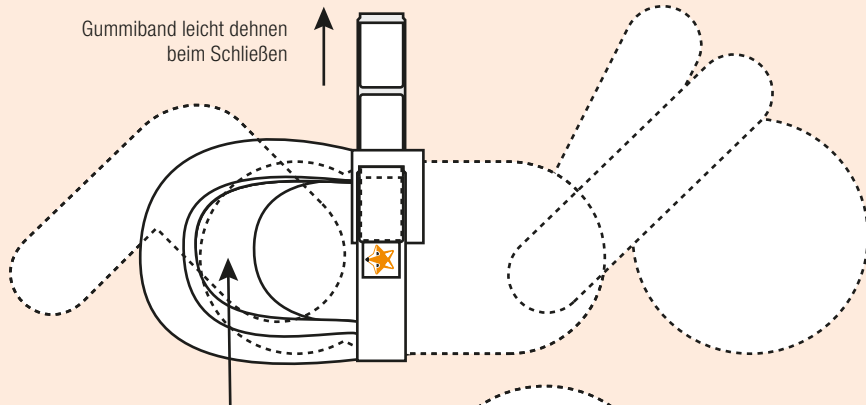**DOPPELTER AUSLAUFSCHEITZ UND GUTE BEINFREIHEIT:**

Die Windelhose hat zwei Bündchen am Beinausschnitt. Diese sollten beide am Bein des Kindes gut anliegen. Dabei sollte der Stoff des Inlays von außen am Bein NICHT sichtbar sein. Aus dem Inlay darf kein Windelvlies und kein Stoff der Einlagen überstehen!



VERSCHLUSS AUF ZUG MITTIG SCHLIESSEN.

Bei sehr schmalen Kindern kann man das Band überlappend schließen:



Der Verschluss sollte mindestens über dem Beckenknochen und der Pofalte liegen. Bitte so hoch wie möglich am Bauch aufliegen und leicht auf Zug verschließen. Durch Ziehen am Rücken kann die Windel gut positioniert werden.

SITZT DIE WINDELHOSE BEI DEINEM KIND TIEFER, IST DIE GEWÄHLTE GRÖSSE ZU KLEIN.

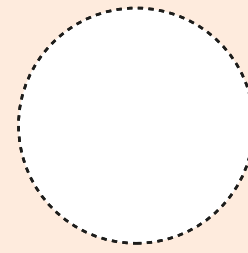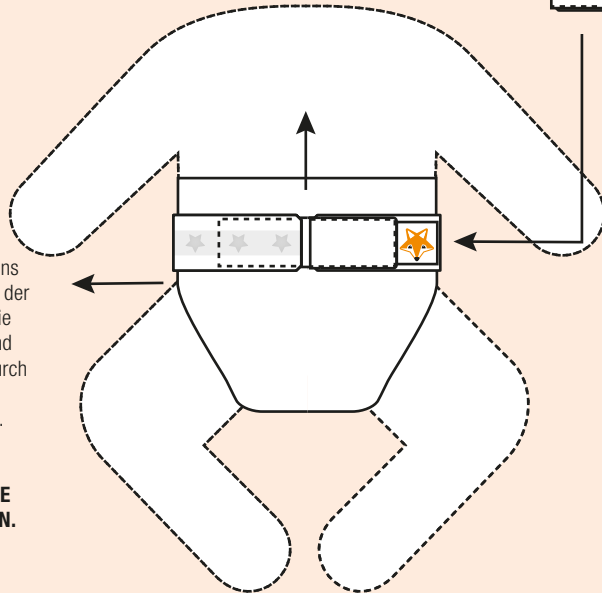

leicht dehnen beim Schließen

Dieses Teil verhindert das Verrutschen des Bauchteils am Rücken bei schmalen Babys.

Aus dem Inlay darf kein Windelvlies und kein Stoff der Einlagen überstehen!

BEI JUNGEN SOLLTE MAN DARAUF ACHTEN, DASS DER „KLEINE MANN“ STETS NACH UNTEN ZEIGT.

Saugzone evtl. vorn verstärken (siehe C3)


3 Die Klettverschlüsse auf Zug schließen. Das Gummi dabei leicht dehnen. Das Bauchteil der Windelhose kann leicht auf Zug am Kind anliegen, sollte aber nicht zu straff sein.



EIN BABY BRAUCHT BEWEGUNGSFREIHEIT. DESHALB SOLLTE ES SO WENIG WIE MÖGLICH Z.B. IM KINDERWAGEN ODER IN DER BABYSCHALE SITZEN! AM BESTEN ENTWICKELT SICH DIE MOTORIK IM LIEGEN AUF EINER DECKE ODER IM TRAGETUCH! MENSCHENKINDER SIND WIE AFFEN-BABYS „TRAGLINGS“. DIE ANGEBORENE BREITE BEINHALTUNG SORGT DAFÜR, DASS DIE KLEINEN IHRE ELTERN AN DER HÜFTE UMKLAMMERN KÖNNEN. KINDER, DIE BEREITS RICHTIG LAUFEN UND AKTIV SIND, SOLLTEN AM BESTEN GAR KEINE WINDELN TRAGEN, DAMIT SIE SICH OPTIMAL BEWEGEN.


Das Gummi sollte hinten mindestens über der Pofalte sitzen. Damit die Beinchen gut anliegen, das Gummi am Rücken so hoch wie möglich ziehen.

BITTE DARAUF ACHTEN, DASS VORN DIE EINLAGE NICHT VERRUTSCHT. DESHALB VORN BESSER NICHT HOCHZIEHEN.


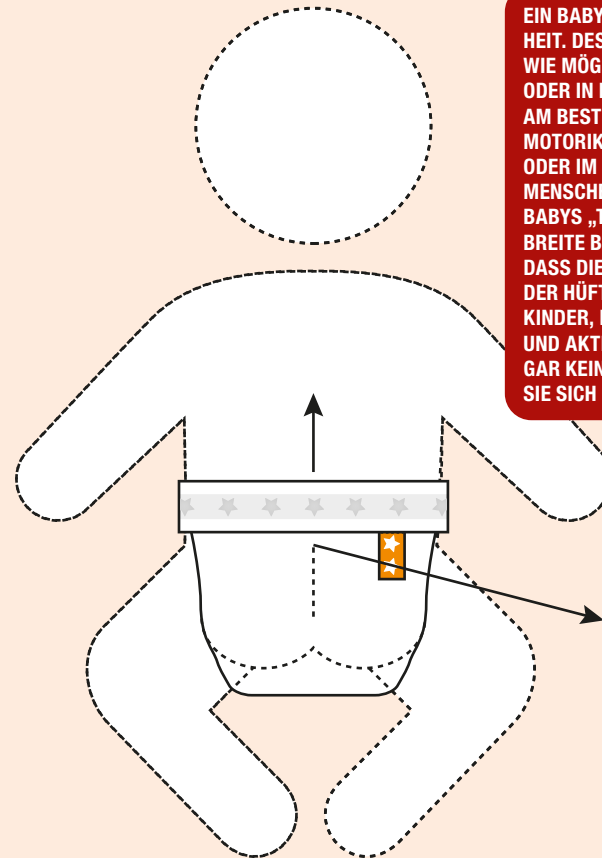


A FOXY BABY WINDELHOSEN

WASCHEN: bis 60° (40° empfohlen), Klettverschluss geschlossen (größte Einstellung)
TROCKNEN: Kein Wäschetrockner, Leinentrocknung, starke Sonneneinstrahlung meiden

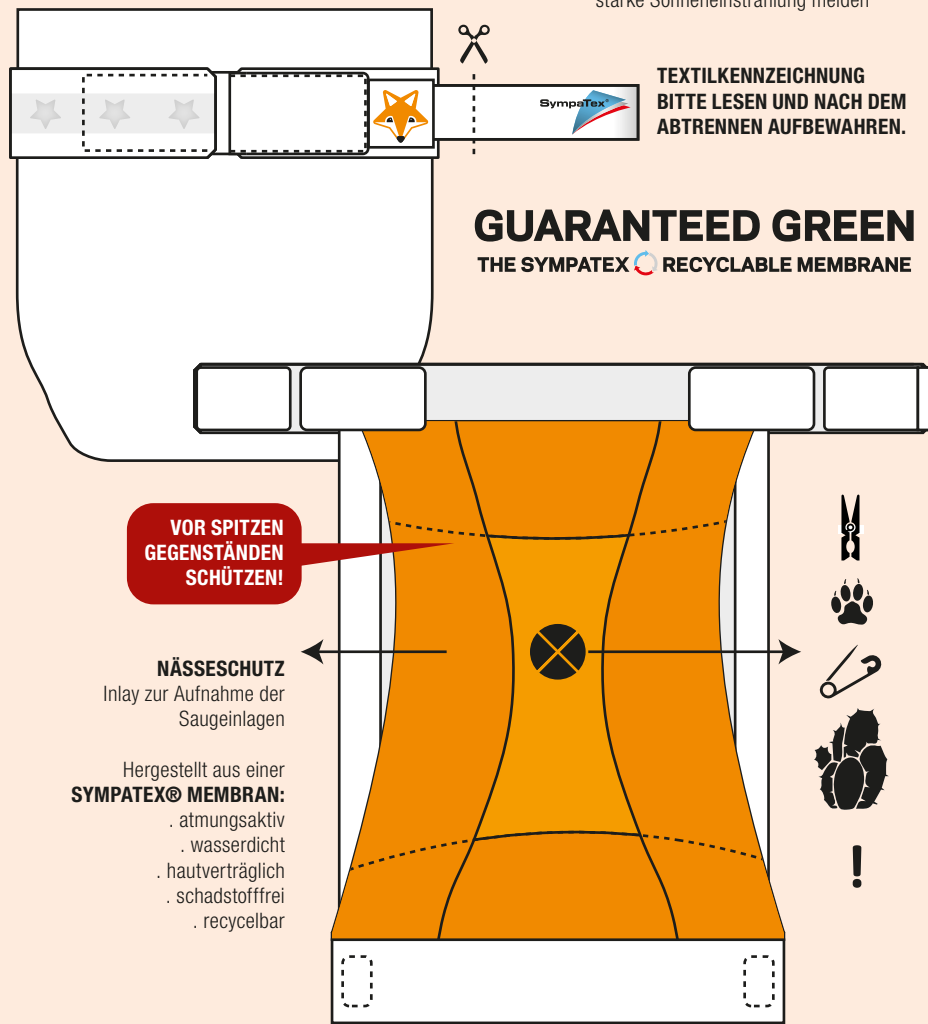


EINE WINDELHOSE KANN MAN MEHRMALS VERWENDEN – einfach zwei Windelhosen im Wechsel verwenden und zwischenzeitlich eine auslüften. So verbraucht Ihr im Schnitt 2 bis 3 Windelhosen am Tag.

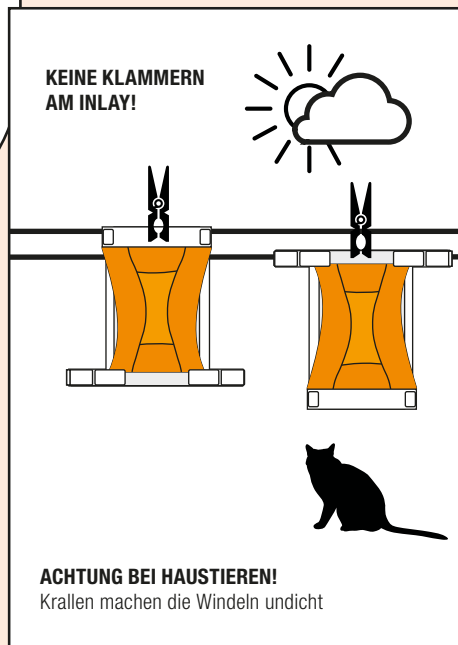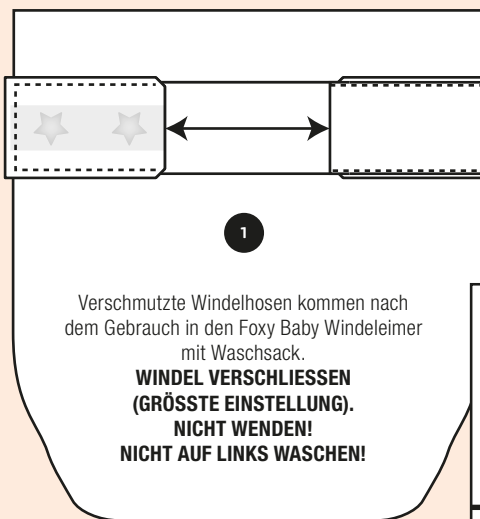

NASSE WINDELWÄSCHE NACH 2 BIS 3 TAGEN WASCHEN!

B FOXY BABY WINDELEINLAGEN

WASCHEN: bis 60° (40° empfohlen), kein Weichspüler
TROCKNEN: Wäschetrockner Stufe 2 Leinentrocknung

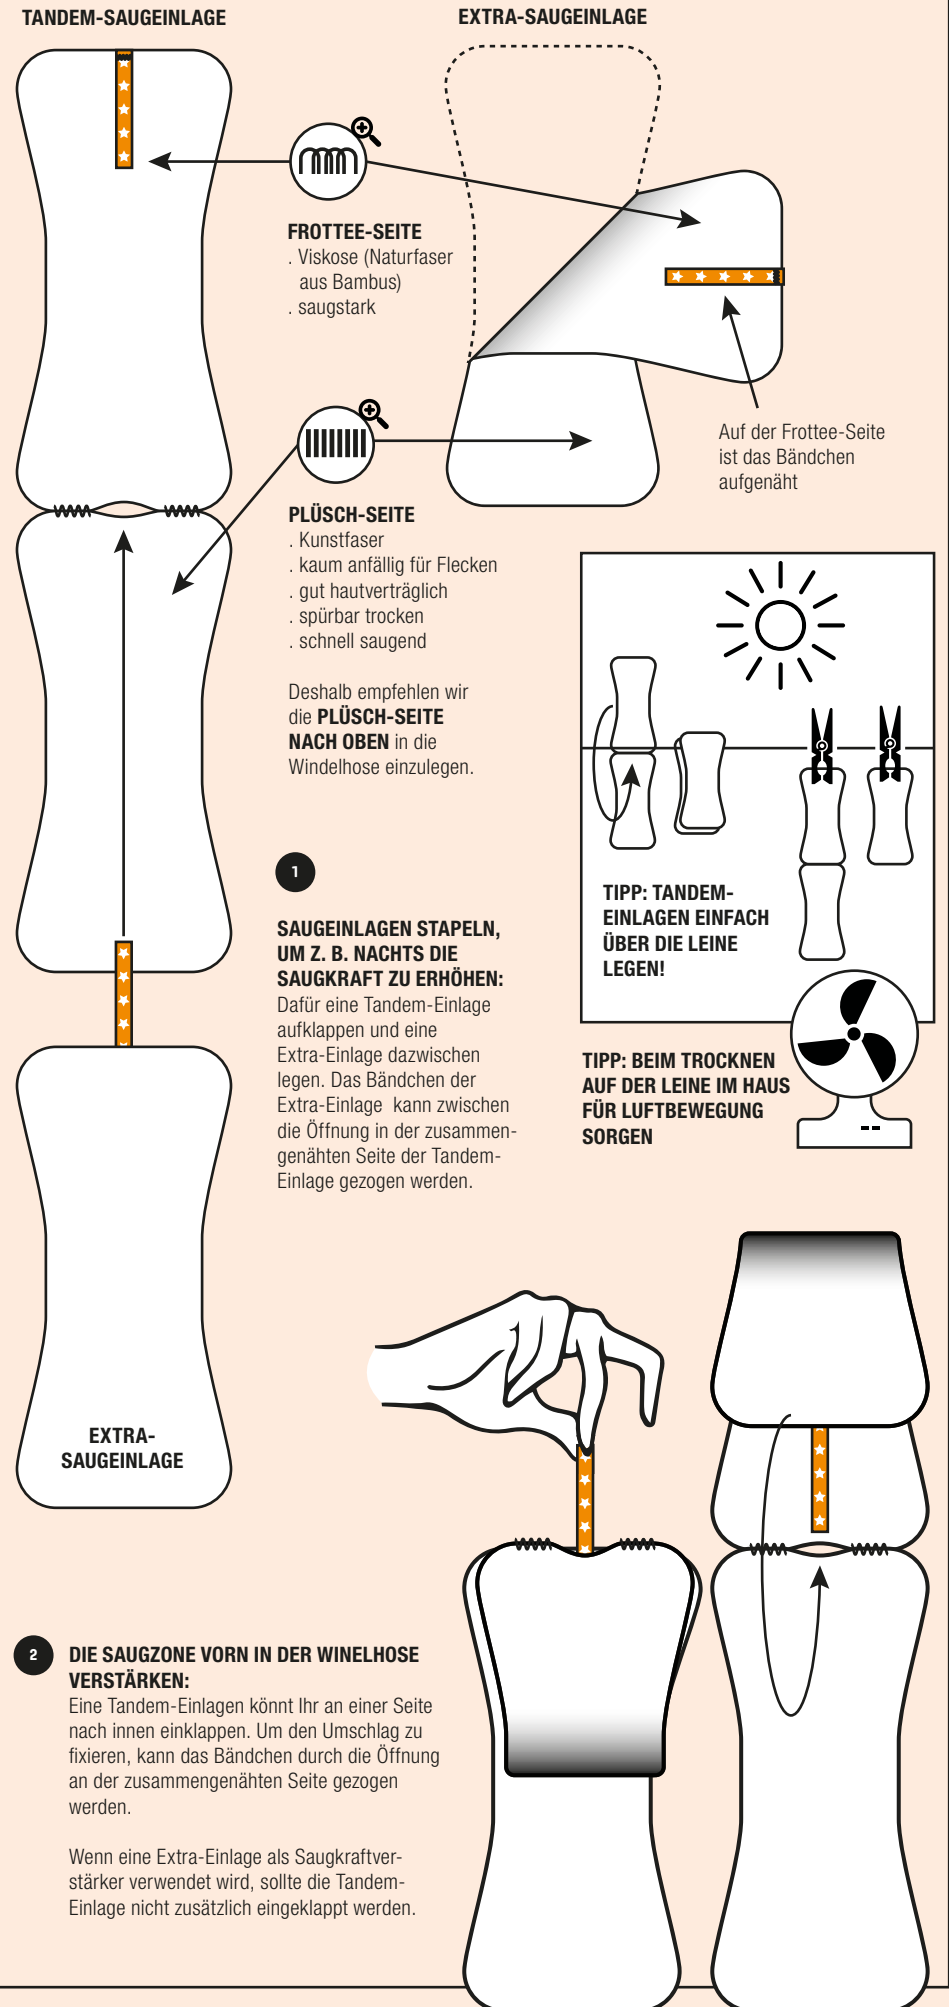


C EINLAGEN EINLEGEN



Videoanleitung


A) EINLAGE(N) AM BAUCHEIL
UNTERSCHIEBEN UND
FESTHALTEN

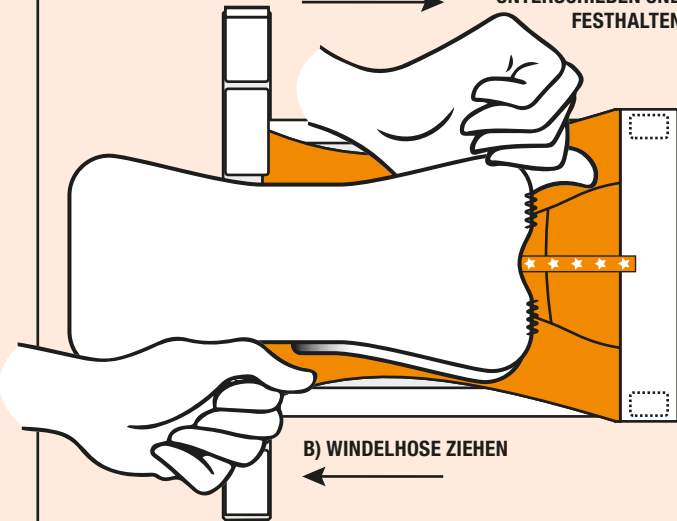

1

A) Die Einlage(n) am besten mit der zusammengenähten Seite am Bauchteil zuerst einlegen und ganz nach oben unterschieben. B) Dann zieht Ihr hinten mit der einen Hand an der Windel, wobei Ihr die Einlage vorn mit der anderen Hand festhaltet.

B) WINDELHOSE ZIEHEN

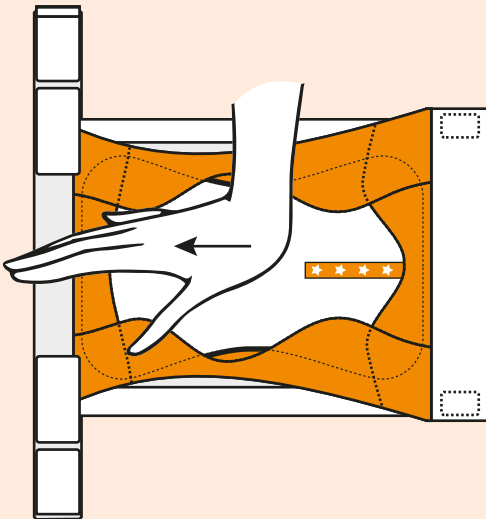


2

Dann die Einlage(n) am Rückenteil komplett unter die Abdeckungen des Inlays schieben ohne zu ziehen.

Die Einlagen müssen vor allem am Bauch bis nach ganz oben eingeschoben sein, damit Sie beim Anziehen der Windeln nicht herausrutschen!

**ES IST GANZ EINFACH!
MIT ETWAS ÜBUNG
ENTWICKELT JEDER
SEINE EIGENE TECHNIK!**

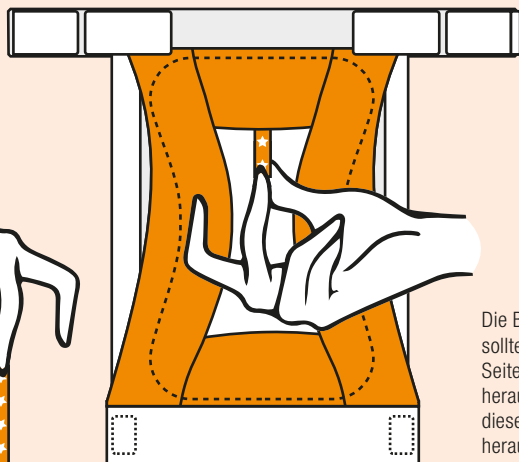


Die Bändchen an der Einlage sollten zumindest an einer Seite aus dem Inlay etwas herausgucken, damit man diese später einfach daran herausziehen kann.

3

Die nassen Einlagen kommen nach dem Gebrauch in den Foxy Baby Windeleimer mit Waschsack.

Verschmutzte Einlagen ggf. unter klarem Wasser vorher ausspülen. Am besten das Foxy Baby Windelvlies verwenden, um das Verschmutzen der Einlagen zu vermeiden.

**NASSE WINDELWÄSCHE NACH
2 BIS 3 TAGEN WASCHEN!**

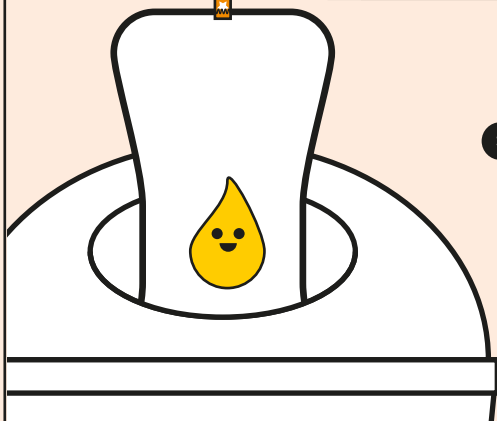


D WINDELVLIES EINLEGEN (OPTIONAL BEI BEDARF)

D



Videoanleitung

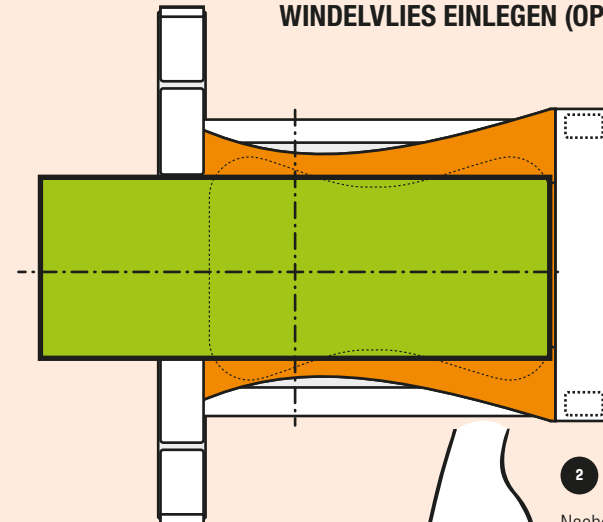


1

Windelvlies auf das Inlay der Windel über die Einlage(n) legen.


2

Nacheinander Rücken- und Bauchteil des Inlays mit einer Hand hochhalten und mit der anderen Hand das Vlies unterschieben.

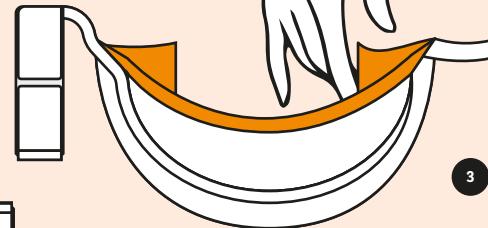


3

Windelvlies unter dem Rückenteil des Inlays innen umklappen. Es entsteht eine Art Tasche.

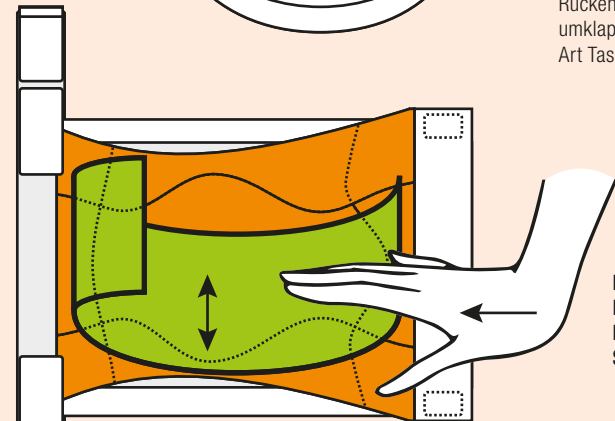

**ES IST GANZ EINFACH!
MIT ETWAS ÜBUNG
ENTWICKELT JEDER
SEINE EIGENE TECHNIK!**

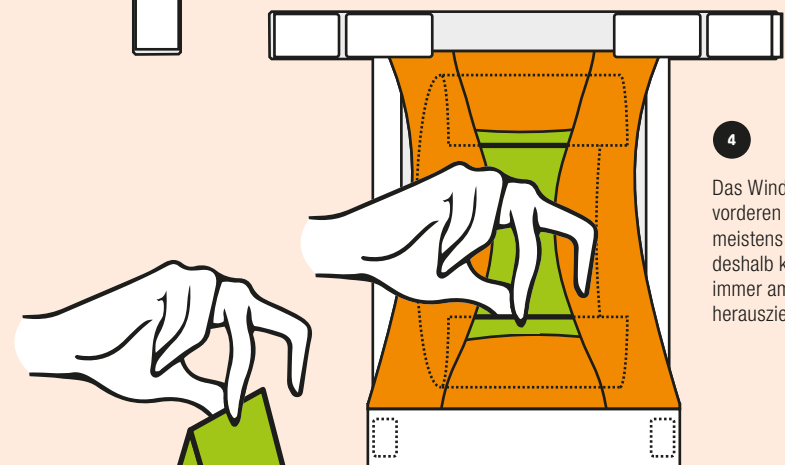

4

Das Windelvlies ist im vorderen Bereich der Windel meistens noch sauber und deshalb kann man es dort immer am besten herausziehen.

5

Das Windelvlies nach Gebrauch einfach in der Toilette entsorgen.



WC

**AM BESTEN IMMER NUR EIN BLATT
BEI VOLLER SPÜLLEISTUNG IN DER
TOILETTE HERUNTERSÜPLEN.**




**TIPP: WER SCHON
FRÜH MIT DEM
TÖPFCHEN ÜBT,
SPART SCHNELL
DAS WINDELVLIES.**

F

WÄSCHE AUFBEWAHREN / WASCHEN UND TROCKNEN


1 In jeden frischen Waschsack könnt Ihr **2 BIS 3 TROPFEN NATURREINES ÄTHERISCHES LAVENDEL- ODER TEEBAUMÖL** geben. Bitte nicht direkt auf die Windeln, sondern z. B. auf ein Stück Windelvlies (altes Hausmittel).

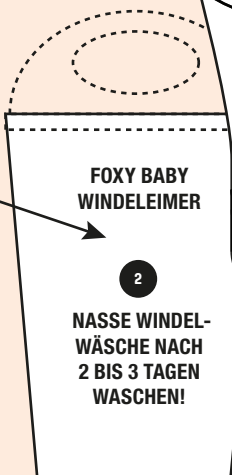

3 Zum Lösen des Waschsacks innen an der Kordel nach oben ziehen.



4 SELBSTENTLEEREND: Waschsack oben offen mit Inhalt in die Waschmaschine stecken. Den unteren Reißverschluss erst in der Waschtrommel öffnen. Die Wäsche fällt während des Waschvorgangs heraus und der Waschsack wird automatisch durchgespült und sauber.

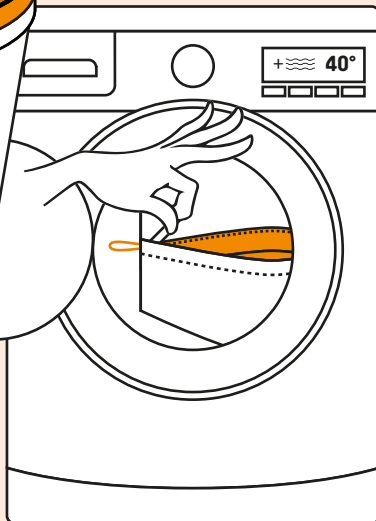

SAUBERE WINDELWÄSCHE = AUSREICHEND PLATZ + VIEL WASSER + WENIG WASCHMITTEL

5 An der Waschmaschine ggf. Wassersparfunktion ausschalten und Spülfunktion verwenden, um Geruch und Waschmittelrückstände zu vermeiden. Besonders geeignet sind Hygiene- oder Feinwaschprogramme.

6 Einlagen und Waschhandschuhe der Umwelt zuliebe nur kurz im Wäschetrockner antrocknen und ab auf die Leine. Die Wäsche wird so schön weich, saugstark und hält länger.

UMWELTFREUNDLICHE WASCHMITTEL WOHL DOSIERT, KEIN COLORWASCHMITTEL



KEIN WEICHPÜLER! KEINE BLEICHMITTEL! KEINE OPTISCHEN AUFWELLER!

